ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟΥ MH-100

ΓΕΝΙΚΑ

Το φορμαριστικό MH-100 είναι ένα εύχρηστο μηχάνημα που επιτρέπει το φορμάρισμα οποιουδήποτε σχήματος μπιφτεκιού ανάλογα με τον δίσκο φορμαρίσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Έχει την δυνατότητα να δώσει κυκλικό σχήμα από 130 έως 22mm, οβάλ σχήμα, κροκέτες, κανελόνια, ειδικά σχήματα κλπ.

Αποτελείται από ένα κινητήρα με γρανάζι που κινεί απευθείας τις λεπίδες του κάδου, έναν αναμεταδότη κίνησης που στρέφει τον δίσκο και ρυθμιζόμενους ως προς το ύψος ωθητήρες που επιτρέπουν την ρύθμιση του βάρους του τελικού προϊόντος. Η ταχύτητα περιστροφής ελέγχεται από ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στο εμπρός μέρος της συσκευής.

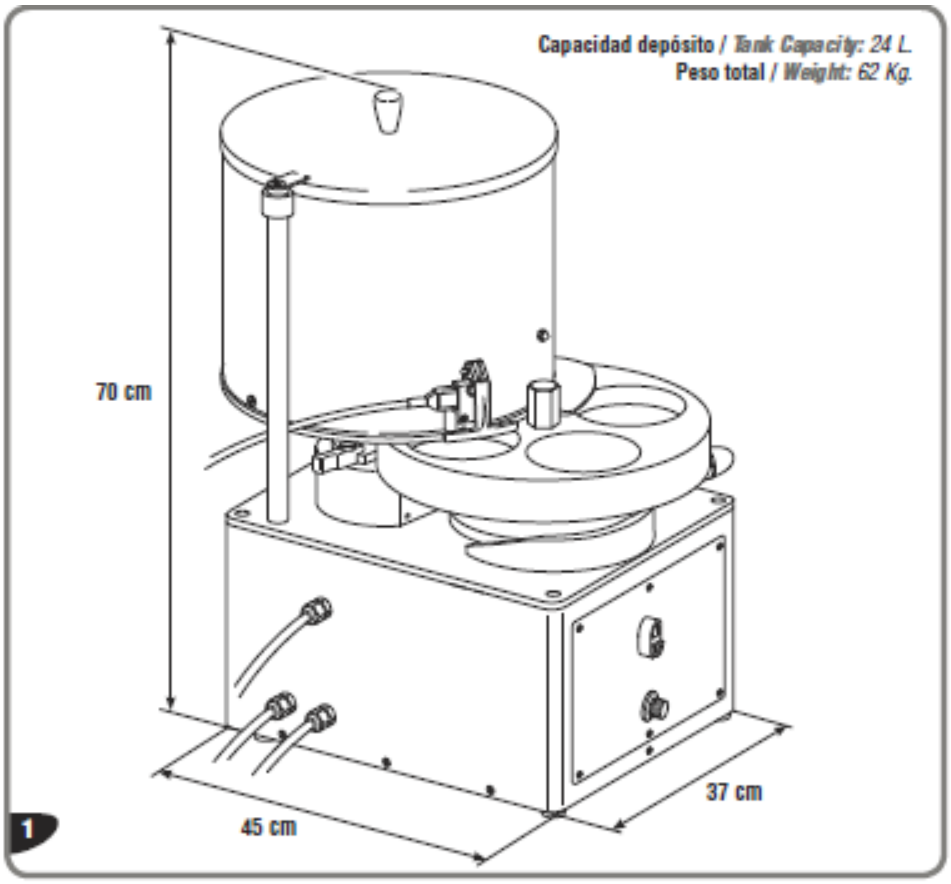

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το φορμαριστικό MH-100 είναι εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Είναι εφοδιασμένο με μετασχηματιστή χαμηλής τάσης 24V, μια επαφή Interlock, ένα μετατροπέα συχνότητας για εύκολη αλλαγή της ταχύτητας μέσω ποτενσιόμετρου (1 Fig.1), διακόπτη Start / Stop (2 Fig.1) και ποδοπεντάλ (3 Fig.2)

Το επάνω κάλυμμα του κάδου διαθέτει μαγνητική επαφή (4 Fig.3) για να διασφαλίζεται η σωστή του θέση. Εάν δεν ανιχνευθεί ο μαγνήτης στην σωστή θέση το μηχάνημα δεν εκκινεί.

Υπάρχει σύστημα (5 Fig.4) που αποτρέπει την εισαγωγή των δαχτύλων του χειριστή μεταξύ του πιάτου και της συσκευής. Εάν για κάποιο λόγο αυτό το σύστημα ενεργοποιηθεί, το μηχάνημα σταματάει. Εάν κοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία, το πράσινο κουμπί πρέπει να πιεστεί για να ξεκινήσει το μηχάνημα ώστε να αποφευχθεί η απότομη εκκίνηση μετά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

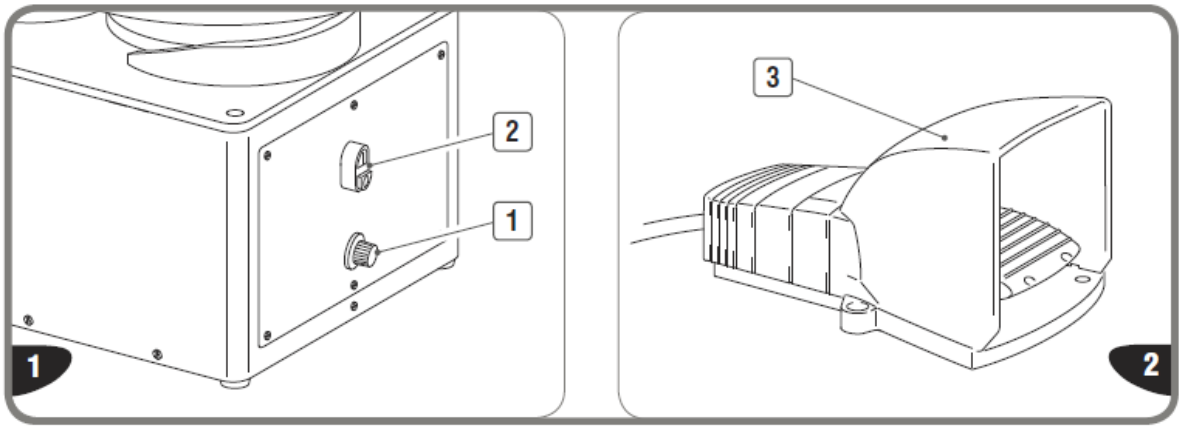

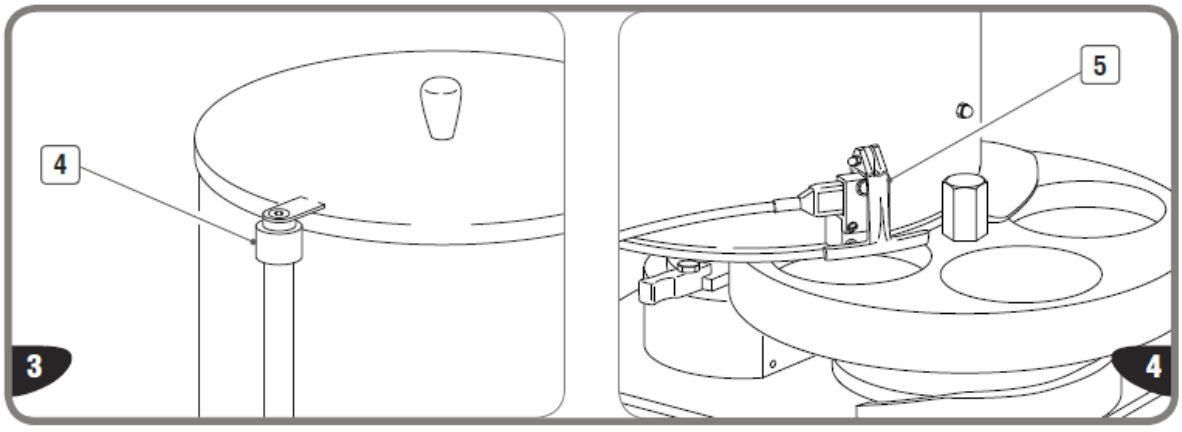

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

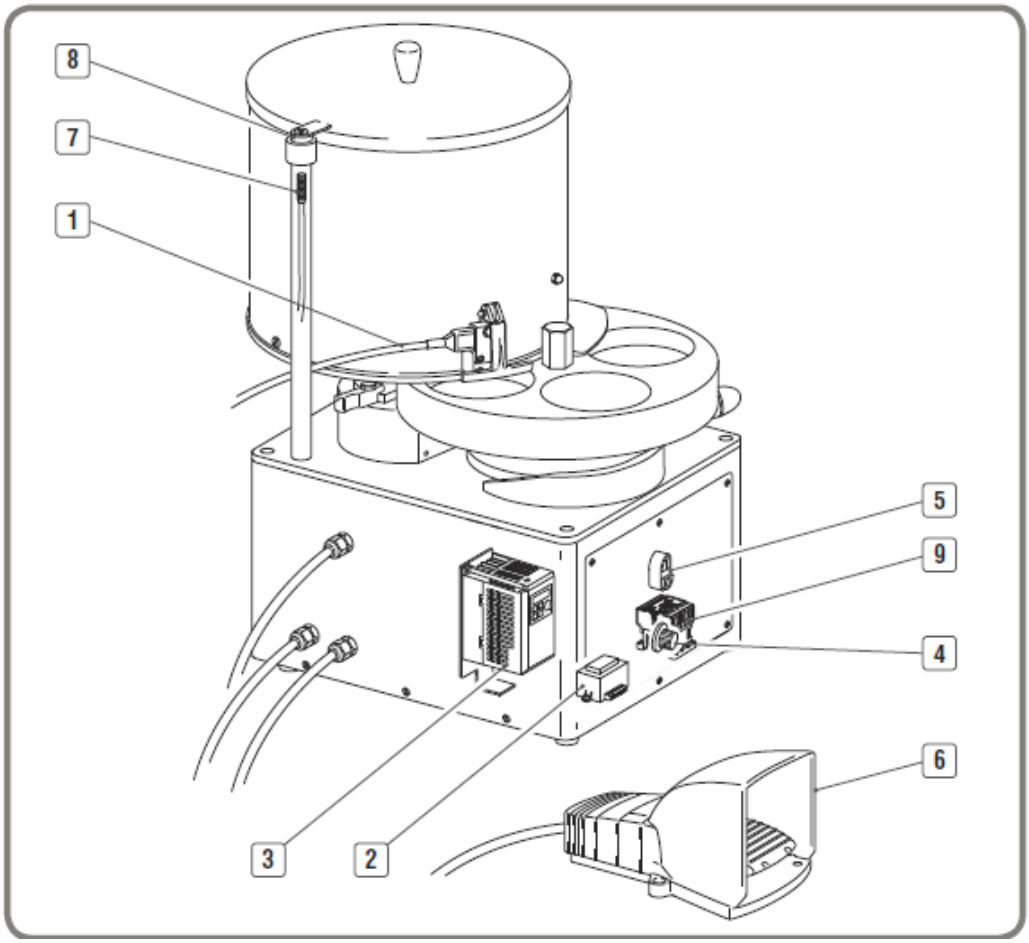

1	ΟΡΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
2	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
3	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
4	ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ
5	ΚΟΥΜΠΙ START / STOP
6	ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ
7	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
8	ΜΑΓΝΗΤΗΣ
9	ΡΕΛΕ 24V

ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

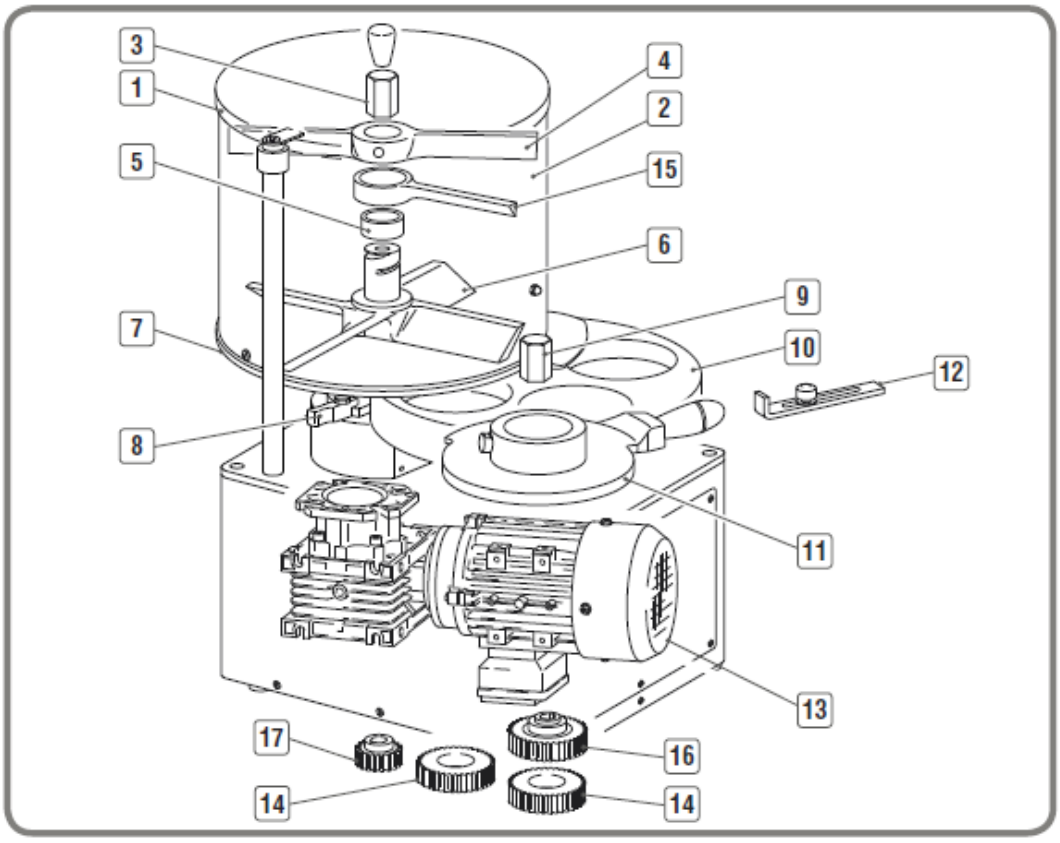

1	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΔΟΥ
2	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ
3	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΔΟΥ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)
4	ΑΝΩ ΛΕΠΙΔΑ
5	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
6	ΛΕΠΙΔΑ 4 ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
7	ΒΑΣΗ ΚΑΔΟΥ
8	ΠΥΡΡΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ
9	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΔΙΣΚΟΥ (ΤΕΦΛΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΣΟ)
10	ΔΙΣΚΟΣ ΤΕΦΛΟΝ
11	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ
12	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
13	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
14	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
15	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΕΠΙΔΑ
16	ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΣΚΟΥ
17	ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή επιφάνεια που να αντέχει το βάρος του και το βάρος της πρώτης ύλης.

Το ύψος εγκατάστασης πρέπει να είναι γύρω στα 60 εκ. από το έδαφος ώστε ο χειριστής να έχει εύκολη πρόσβαση στο επάνω μέρος.

Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εμπόδια.

Το επίπεδο φωτισμού πρέπει να είναι 30 -60 Lux.

Οι εκάστοτε τοπικοί υγειονομικοί περιορισμοί πρέπει να τηρούνται.

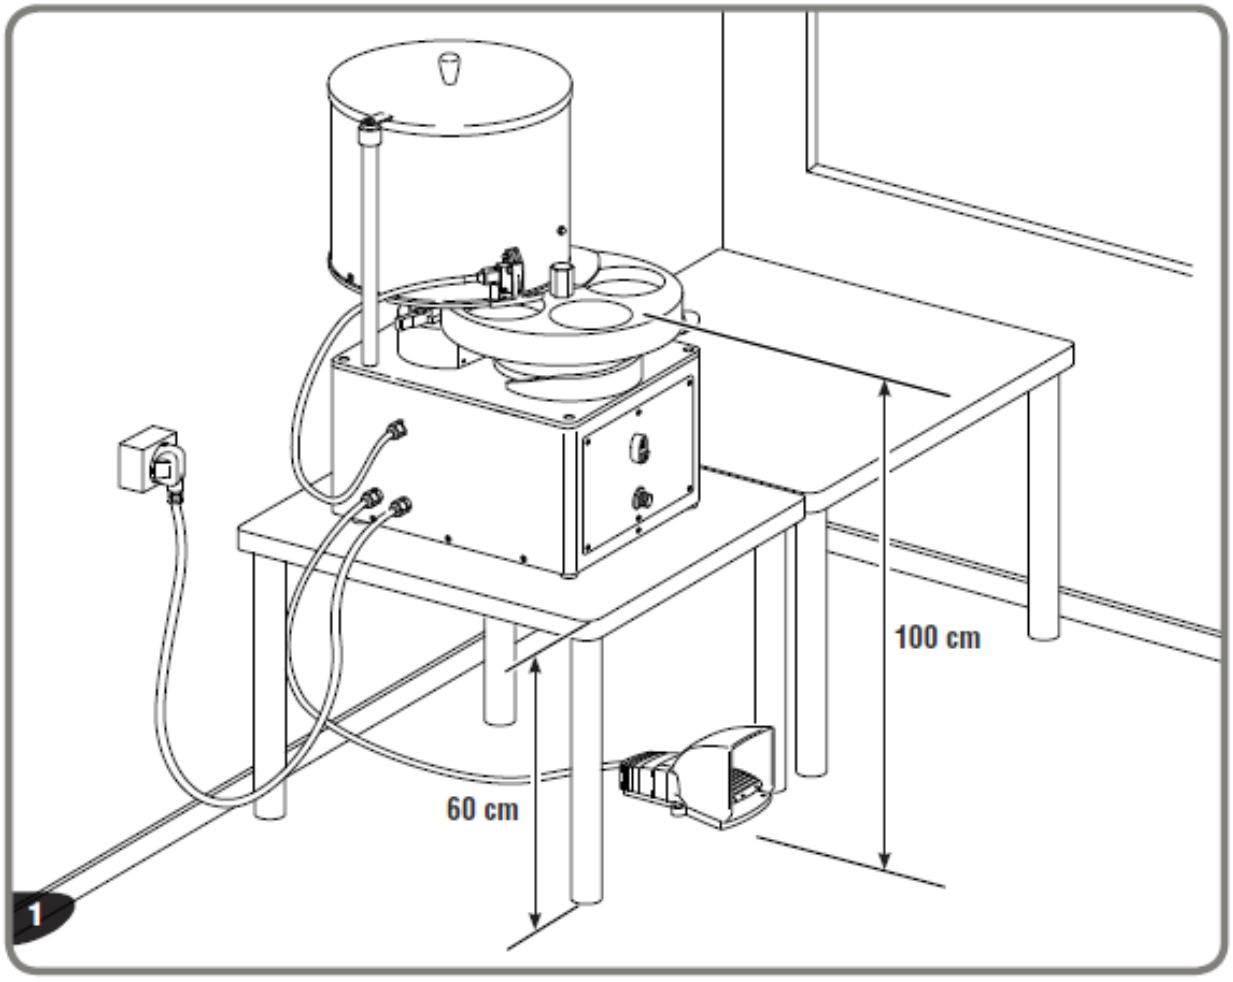

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Εξασφαλίστε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι 230V μονοφασική.

Η πρίζα πρέπει να είναι σε ύψος από 60 έως 90 εκ. από το έδαφος (Fig.1) και σε προσβάσιμο μέρος από τον χειριστή, ώστε να βγαίνει εύκολα για καθαρισμό, αποσυναρμολόγηση, συντήρηση κλπ.

Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση.

Μην συνδέετε ηλεκτρικά το μηχάνημα εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο του ποδοπεντάλ ή άλλα εξαρτήματα είναι φθαρμένα.

Συνδέστε το μηχάνημα σε ασφάλεια 2p 16A με ανοχή 2/40/30mA υπολλειπόμενου ρεύματος.

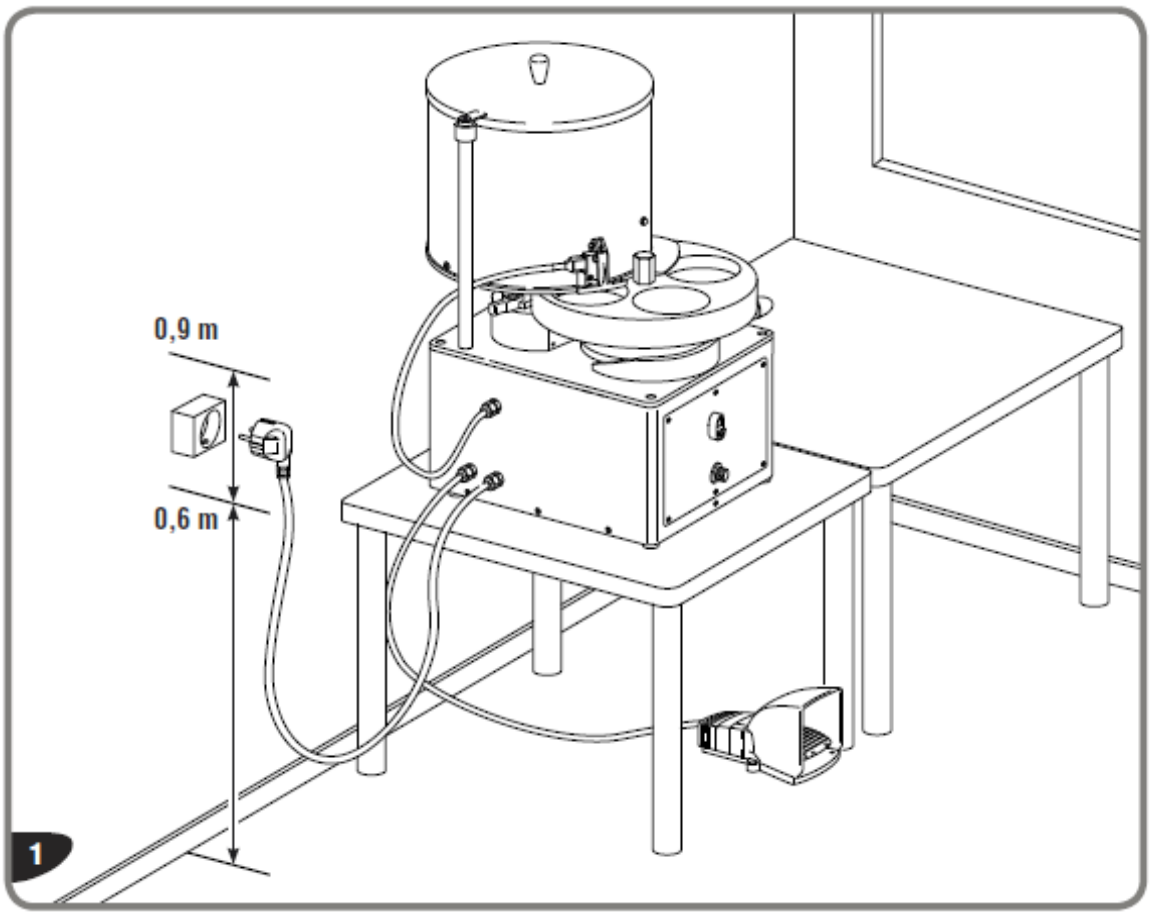

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΣΕ ΠΑΥΣΗ. Η ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ.

Τραβήξτε το κάλυμα (Fig.1) για να το αφαιρέστε.

Βάλτε τον κιμά (Fig.2) στον κάδο.

Ο ΚΙΜΑΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 1° ΚΑΙ 3°C. ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΔΟ ΑΦΟΥ ΕΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑ Ο ΚΙΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα προσέχοντας ο μαγνήτης να είναι ακριβώς πάνω από το αισθητήριο.

Οι λεπίδες (2 Fig.2) αναμιγνύουν τον κιμά και τον ωθούν προς τα κάτω.

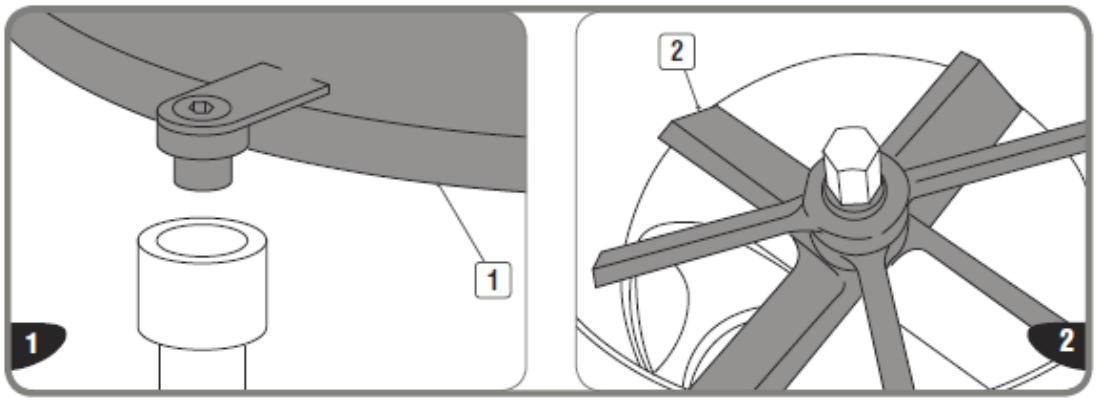

Κατά την εκκίνηση ο δίσκος (3 Fig.3) περιστρέφεται ενώ οι ωθητήρες (4 Fig.3) χαμηλώνουν για να περάσουν κάτω από τον κάδο και να γεμίσουν με κιμά.

Καθώς ο ωθητήρας βγαίνει από τον κάδο, ανυψώνεται και φέρνει το φορμαρισμένο μπιφτέκι στο επίπεδο του δίσκου.

Το ποδοπεντάλ (5 Fig.4) ξεκινάει και σταματάει την μηχανή σύμφωνα με την βούληση του χειριστή.

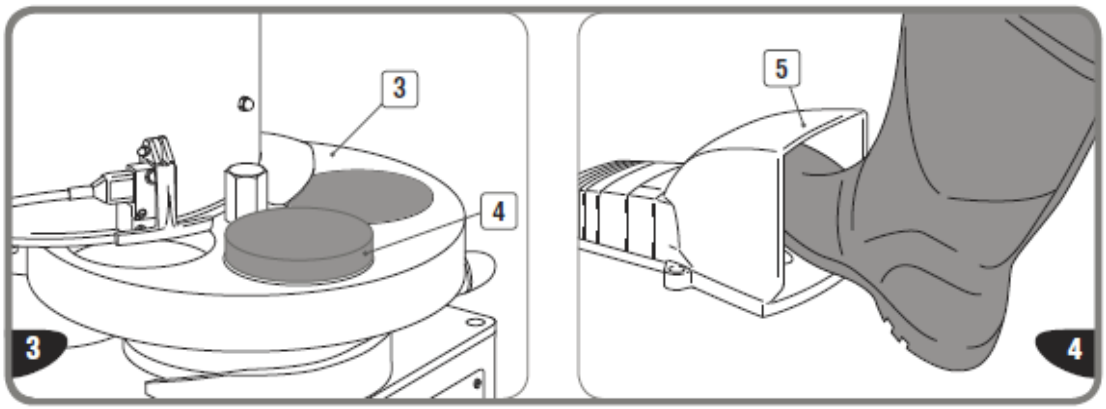

Καθώς ο ωθητήρας αρχίζει να χαμηλώνει σταματήστε με το πεντάλ την μηχανή και βάλτε χαρτί μέσα στην κοιλότητα. Ο ωθητήρας (6 Fig.5) θα πάρει τον κιμά από τον κάδο και θα βγάλει το μορφοποιημένο μπιφτέκι από την άλλη μεριά.

Αφαιρέστε το μπιφτέκι με μια σπάτουλα (7 Fig.6) και εφόσον χρειάζεται καλύψτε με χαρτί από επάνω όταν τοποθετείστε το μπιφτέκι σε σκεύος.
Βρέχετε κάθε τόσο την σπάτουλα για να μην κολλάει ο κιμάς.

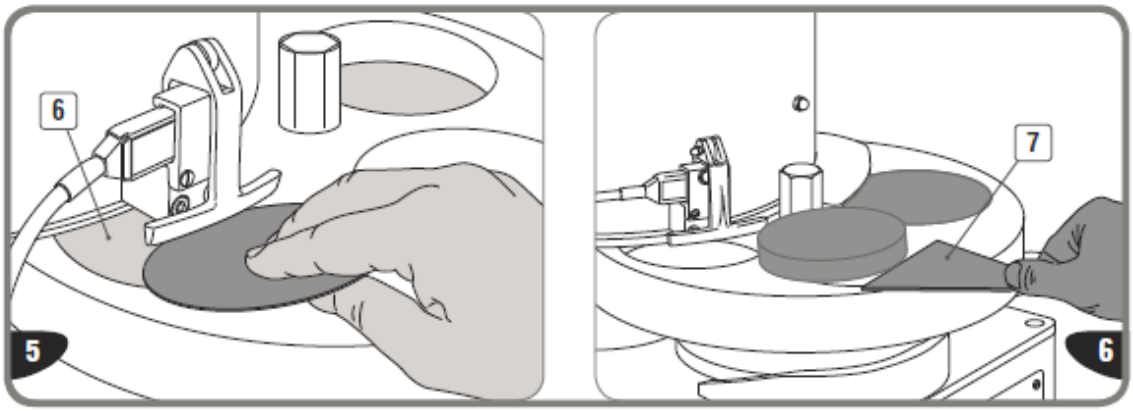

Μετακινείστε την λαβή ρύθμισης (8 Fig.7) εμπρός ή πίσω για ρύθμιση του επιθυμητού βάρους του μπιφτεκιού. Μετακίνηση προς τον κάδο (πίσω) δίνει βαρύτερο μπιφτέκι.

Όταν πετύχετε το σωστό βάρος χρησιμοποιείστε τον περιοριστή για να σταθεροποιήστε την λαβή (9 Fig. 8).

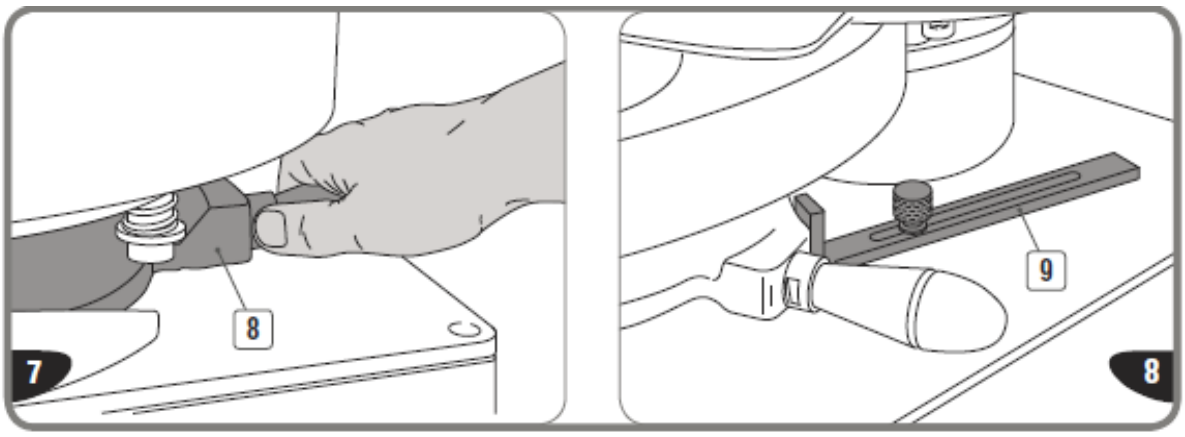

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ

Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω ώστε να το βγάλετε (1 Fig.1).

Ξεβιδώστε το παξιμάδι (2 Fig.2) από τον άξονα με το ειδικό κλειδί που παρέχεται με το μηχάνημα (3 Fig.2).

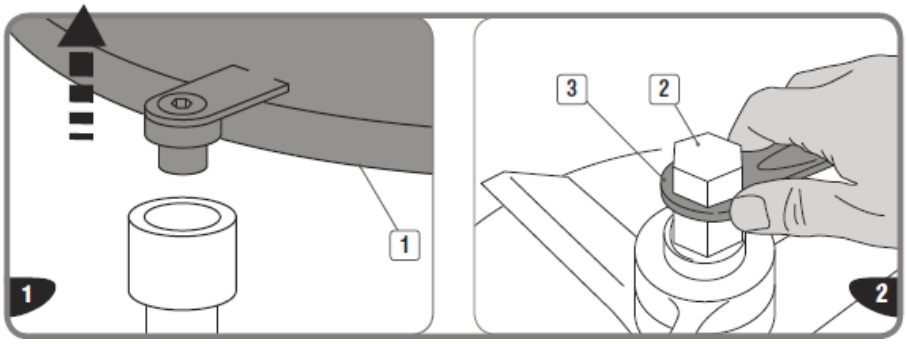

Αφαιρέστε τις λεπίδες, επάνω (4 Fig.3), μεσαία (5 Fig.3) και κάτω (6 Fig.3).

Αποσυνδέστε τον μικροδιακόπτη ασφαλείας πάνω από τον δίσκο (7 Fig.4)

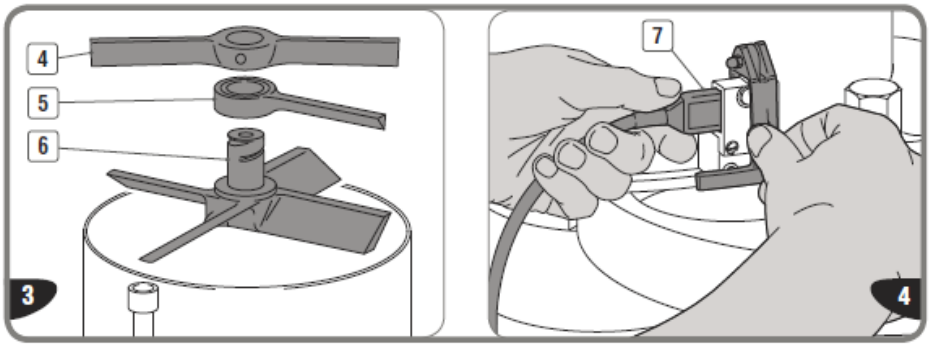

Γυρίστε τις δύο ασφάλειες (8 Fig.5) ώστε να απελευθερώσετε τον κάδο.

Ανασηκώστε τον κάδο προς τα επάνω (9 Fig.6)

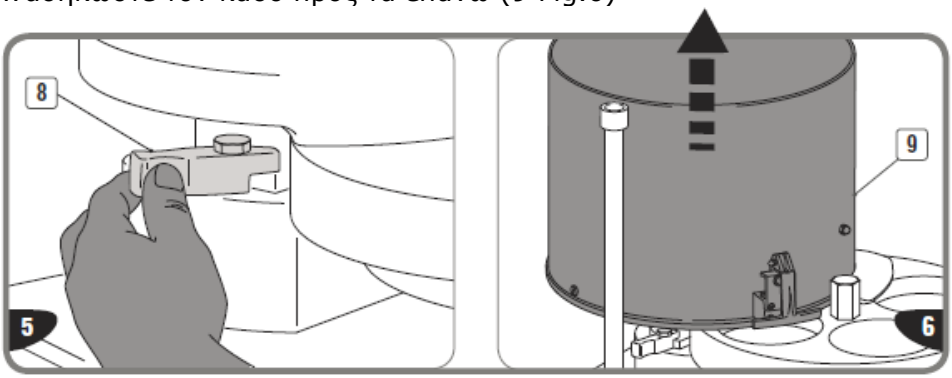

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ

Για να αφαιρέσετε τον δίσκο πρώτα αφαιρέσετε τον κάδο όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Ξεβιδώστε το παξιμάδι (1 Fig.1) άξονα με το ειδικό κλειδί που παρέχεται με το μηχάνημα έχοντας υπόψη ότι έχει αριστερόστροφο πάσο. Τραβήξτε τον δίσκο.

ΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΤΕΦΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΣΟ ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ.

Για να αφαιρέσετε τους ωθητήρες ανοίξτε τα ελαστικά δακτυλίδια (2 Fig.2) στο κάτω μέρος του άξονα του ωθητήρα και αφαιρέστε τα (3,4 Fig.2).

Μετά από αυτό οι ωθητήρες χαλαρώνουν και όλη η συσκευή μπορεί να πλυθεί σωστά.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
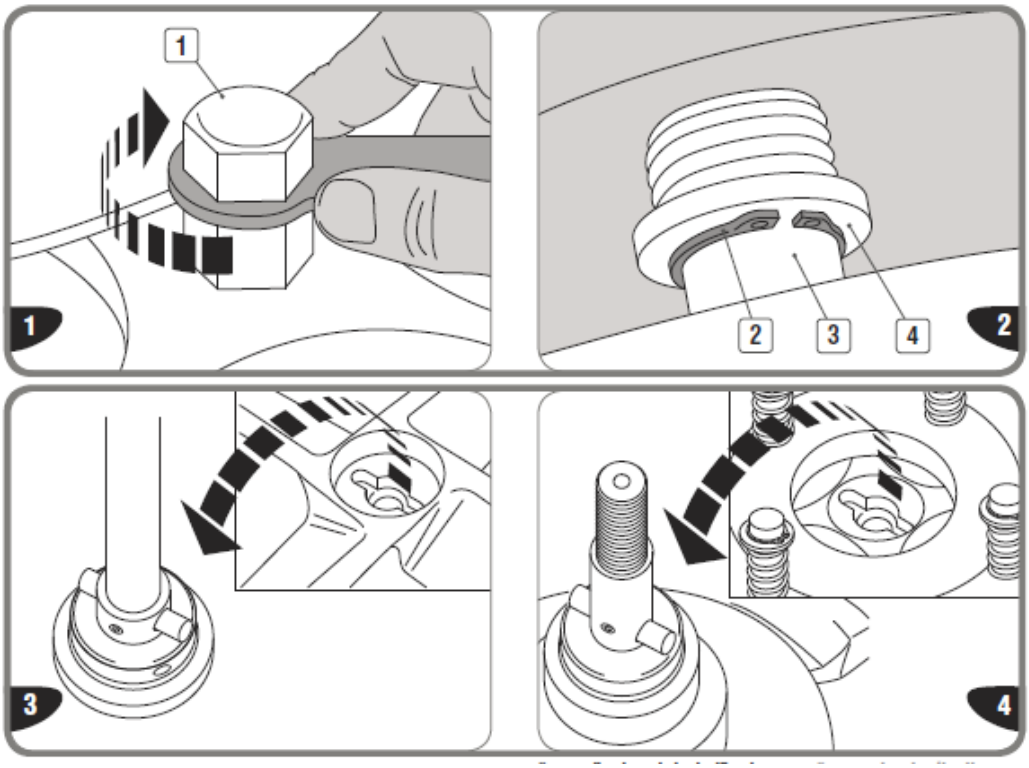
ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΣΟΧΗ (Fig.3, Fig.4).